三菱浴室用換気扇

V-10B

取扱説明書

上手に使って上手に節電

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご使用の電気品の説明書は保存しておいてください。

万一　ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき　きっとお役にたちます。

■外形寸法図

図1

■付属品

木ネジ（4本）……………………………

固定ピン（1個）…………………………

〒100　東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

8103 B㊥R
588H 51460
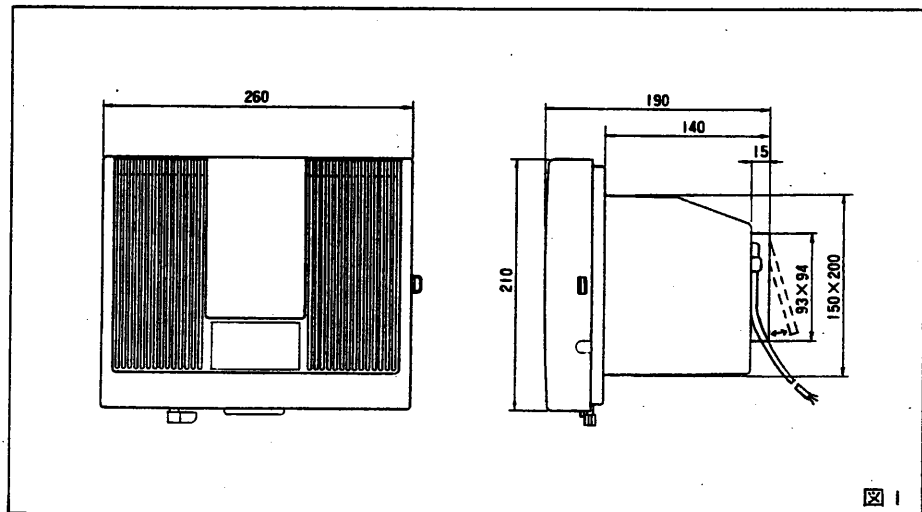
■取付位置

● 浴槽上部の天井に近い位置に取付けてください。

● この換気扇には、シャッター付の吸気口を設けておりますが、この吸気口を使用しない場合には、別に必ず吸気口を設けてください。

● 天井や左右の壁から木枠の内側までの寸法を5cm以上離します。換気扇の縁が天井や壁に当たり取付けができないことがあります。（図2）

図2
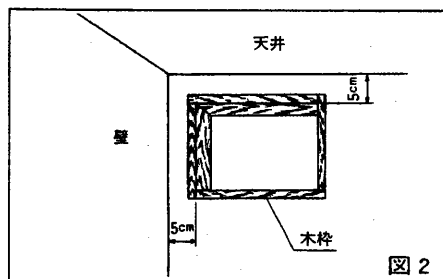
ご注意

● 浴室用換気扇はプラスチック材料を多く使用していますので、炎や熱気が当たりますとプラスチック部分が変形したり、溶けたりすることがあります。

● 40℃を越える雰囲気の中で長時間使用しますと、モーターなどの電気部品の絶縁物が劣化しやすくなったり、軸部分の給油が不完全になり軸と軸受けの焼付きの原因となります。

● この換気扇はモーター軸が水平になるよう垂直な壁面に取付けてください。

■取付方法

図3

● 取付位置が決まりましたら次の方法で取付けてください。

(1)取付枠（木枠）を作ります。

● 包装箱に印刷してある木枠寸法または換気扇の寸法を基準にして、15mm以上の板材を使用して木枠を作ります。（図4）

● 木枠の室外側外部を（図5）のように傾斜させておくと雨水の浸入を防ぎます。

図4

(2)木枠を壁に取付けます。

● 木枠と壁面との固定が不充分ですと、騒音の原因になりますからしっかりと埋込んで固定します。

図5

(3)本体を取付けます。

● グリルの下側に指をかけ手前に引きグリルを持上げながら外します。

● 本体前面の取付穴（4箇所）に付属の木ネジで直接取付けます。（図6）

● 木枠に本体を取付けるとき木ネジの頭をハンマーなどで打たないでください。

図6

(4)最後にグリルを取付け固定ピンを差込み固定します。（図7）

ご注意

● 風雨の当たりやすい壁面に取付けた場合は、木枠と本体との隙間をしっかりコーキングしてください。

図7

●取付位置が決まりましたら次の方法で取付けてください。

(1)取付枠（木枠）を作ります。

●包装箱に印刷してある木枠寸法または換気扇の寸法を基準にして、15mm以上の板材を使用して木枠を作ります。（図４）

●木枠の室外側外部を（図５）のように傾斜させておくと雨水の浸入を防ぎます。

図４

(2)木枠を壁に取付けます。

●木枠と壁面との固定が不充分ですと、騒音の原因になりますからしっかりと埋込んで固定します。

図５

(3)本体を取付けます。

●グリルの下側に指をかけ手前に引きグリルを持上げながら外します。

●本体前面の取付穴（４箇所）に付属の木ネジで直接取付けます。（図６）

●木枠に本体を取付けるとき木ネジの頭をハンマーなどで打たないでください。

図６

(4)最後にグリルを取付け固定ピンを差込み固定します。（図７）

ご注意

●風雨の当たりやすい壁面に取付けた場合は、木枠と本体との隙間をしっかりコーキングしてください。

図７

■配線方法

●電源の接続及び接地（アース）工事は必らず専門の電気工事店にご依頼ください。

●スイッチは浴室の外に設けてください。

■ご使用方法

●入浴中及び入浴後でも浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。なお、入浴後は湯を落とすか湯気が発散しないように必ず浴槽に「ふた」をしてください。

●吸気口のシャッターは、シャッターツマミを「開」に回すと開き、「閉」に回すと閉じます。

図８

ご注意

●入浴後は必ず吸気口のシャッターを「開」にして運転してください。
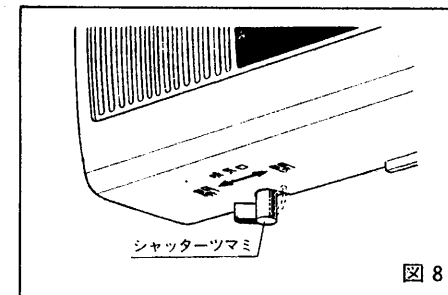
■お手入れのしかた

●お手入れの際は必ずスイッチを切ってから行なってください。

●お手入れのときは、板金部品などの切り口により手が切れる恐れがありますので、必ず厚手の手袋を着用してください。

●グリルや羽根などの汚れが目立ってきましたら、ぬれた布でかるくふき取ってください。

●モーターなどの電気部品は水に浸さないでください。絶縁不良となり、漏電の原因となります。

●プラスチック部品や塗装面の清掃には次の薬品などは使用しないでください。変色などの原因となります。

揮発性の溶剤（ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など）、スプレー（殺虫剤・整髪用）、化学ぞうきん・みがき粉など。

■アフターサービス

三菱換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店へお申付けください。なお、ご不審のときは、最寄りの「三菱電機お客さま相談センター」へご相談ください。

■部品保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。
この期間は、通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

三菱電機株式会社
〒100　東京都千代田区丸の内二丁目２番３号

8103 B㊥R
588H 51460